BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

BRUGSANVISNING

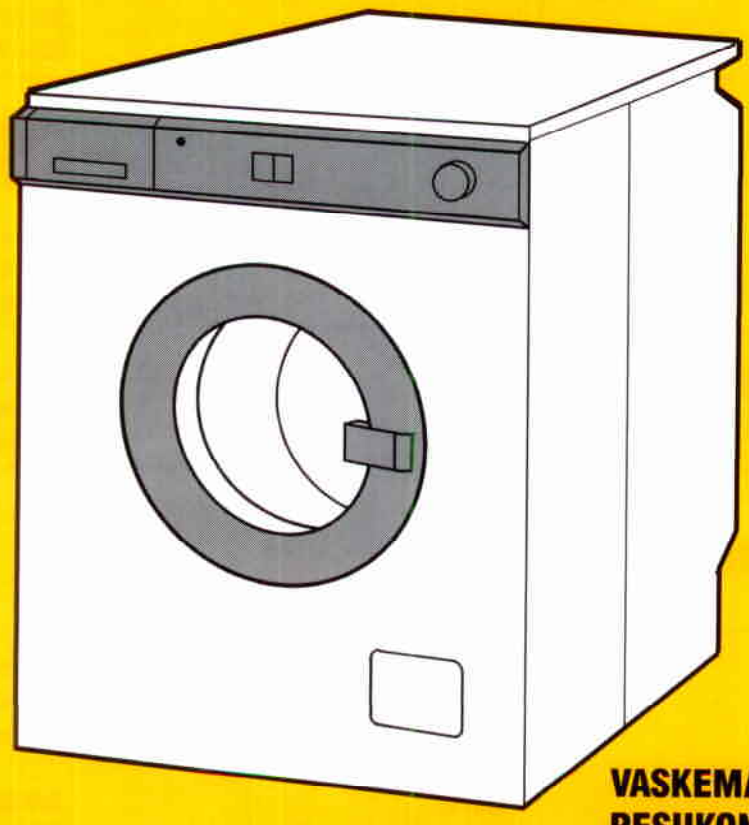

VASKEMASKIN
PESUKONE
VASKEMASKINE

ZF 400 C
ZF 500 C
ZF 800 C

ZANUSSI

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 3 Din vaskemaskin
Side 4 Betjeningspanelet
Side 6 Tekniske spesifikasjoner
Side 8 Installasjon av maskinen
Side 10 Betjening av maskinen
Side 11 Vaskeråd
Side 12 Vaskeprogrammer
Side 15 Bruk av vaskemiddel og skyllemiddel
Side 15 Vasking av 3,2 kg hvit bomull i 90°
Side 16 Vasking av 2 kg syntetisk stoff i 40°C
Side 18 Vedlikehold
Side 19 Rengjøring av filtret
Side 20 Hvis maskinen ikke virker
Side 22 Garanti, service og reservedeler

SISÄLLYSLUETTELO

Sivu 3 Pesukoneenne
Sivu 4 Ohjaustaulu
Sivu 6 Teknisiä tietoja
Sivu 23 Koneen asennus
Sivu 25 Ohjaustaulun käyttöohjeet
Sivu 25 Miten käyttää konetta
Sivu 26 Pesuohjelmat
Sivu 28 Pesu-ja huuhteluaineiden käyttö
Sivu 29 Pesuohjelma 3,2 kg.n valkopesu 90°C
Sivu 30 Pesuohjelma 2 kg.n hienopesu 40°C
Sivu 31 Pesuvihjeitä
Sivu 33 Huolto
Sivu 34 Suodattimien puhdistus
Sivu 35 Jos kone ei toimi

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 3 Deres maskine
Side 5 Kontrolpanelet
Side 7 Tekniske data
Side 37 Advarsel
Side 39 Installering
Side 41 Brugsvejledning
Side 42 Vaskeprogrammer
Side 44 Vaskepulver og tilsætningsmidler
Side 45 Vask 4 kg. hvid bomuld 90° C
Side 46 Vask 2 kg. syntetiske stoffer 40° C
Side 47 Almene råd
Side 49 Vedligeholdelse
Side 50 Rengøring af filteret
Side 51 Hvis noget ikke virker
Side 53 Garanti
Side 54 Servicekort

DIN VASKEMASKIN

1 Såpeskuff
2 Betjeningspanelet
3 Dørhåndtak
4 Filter
5 Justerbare ben
6 Påfyllingsslange
7 Ledning med stikkontakt
8 Avløpsslange
9 Transportsikringer

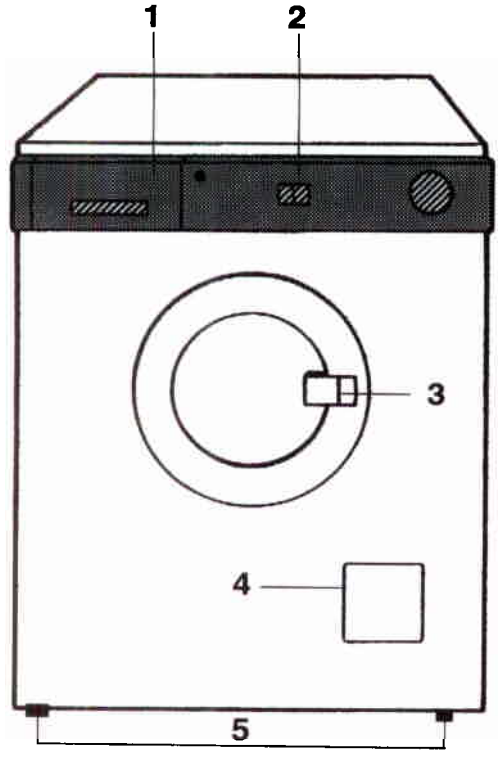

PESUKONEENNE

1 Pesu-ja huuhteluaine -kotelot
2 Ohjaustaulu
3 Luukun kahva
4 Vedenpoisto suodatin
5 Säädettävät tukijalat
6 Tuloletku
7 Liitäntäjohto
8 Poistoletku
9 Kuljetusvarmistin ruuvit.

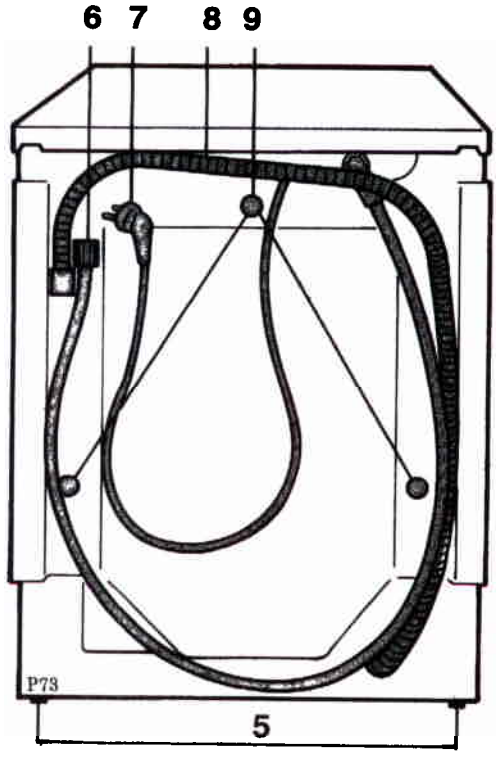

DERES MASKINE

1 Sæbeskuffen for vaskemiddel
2 Frontpanelet
3 Lugens håndtag
4 Filter
5 Justerbare ben
6 Tilløbsslange
7 Elektrisk ledning og stik
8 Afløbsslange
9 Transportsikrings-skruer

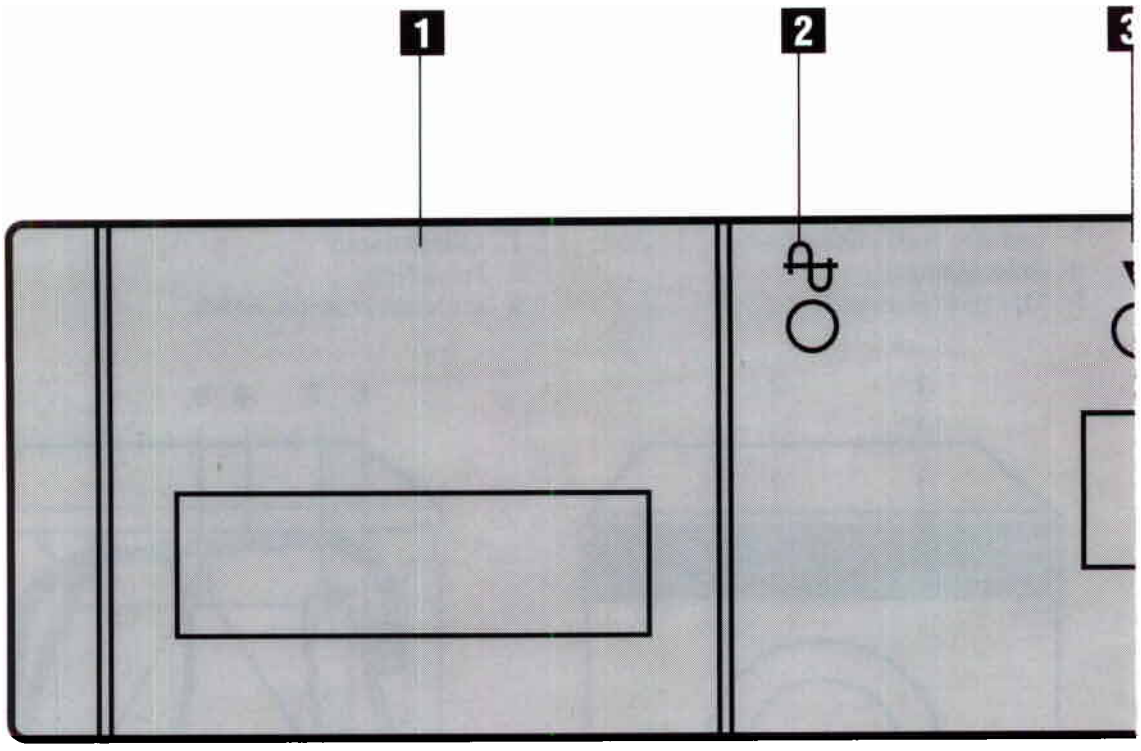

Hold denne siden åpen under heftets gjennomlesning

BETJENINGSPANELET

1. Såpeskuff
2. Kontrollampe
3. Start-Stopp-Knapp
4. Økonomiknapp
5. Programvelger

OHJAUSTAULU

1. Pesu-ja huuhteluaine kotelo
2. Merkkivalo
3. Pääkytkin Start-Stop
4. Säästo-painike
5. Ohjelmavalitsin

Pitäkää tämä sivu auki lukiessanne ohjekirjasta.

SYMBOLENE

- Forvask
- Vasking
- Skylling
- Utpumping
- Sentrifugering
- Start-Stopp
- Kontrollampe
- Skyllemiddel
- Ull

SYMBOLIT

- Esipesu
- Pesu
- Huuhtelu
- Veden poisto
- Linkous
- Start-Stopp pääkytkin
- Merkkivalo
- Huuhteluaine
- Villa

Hold denne side åben imedens De læser vejledningen !

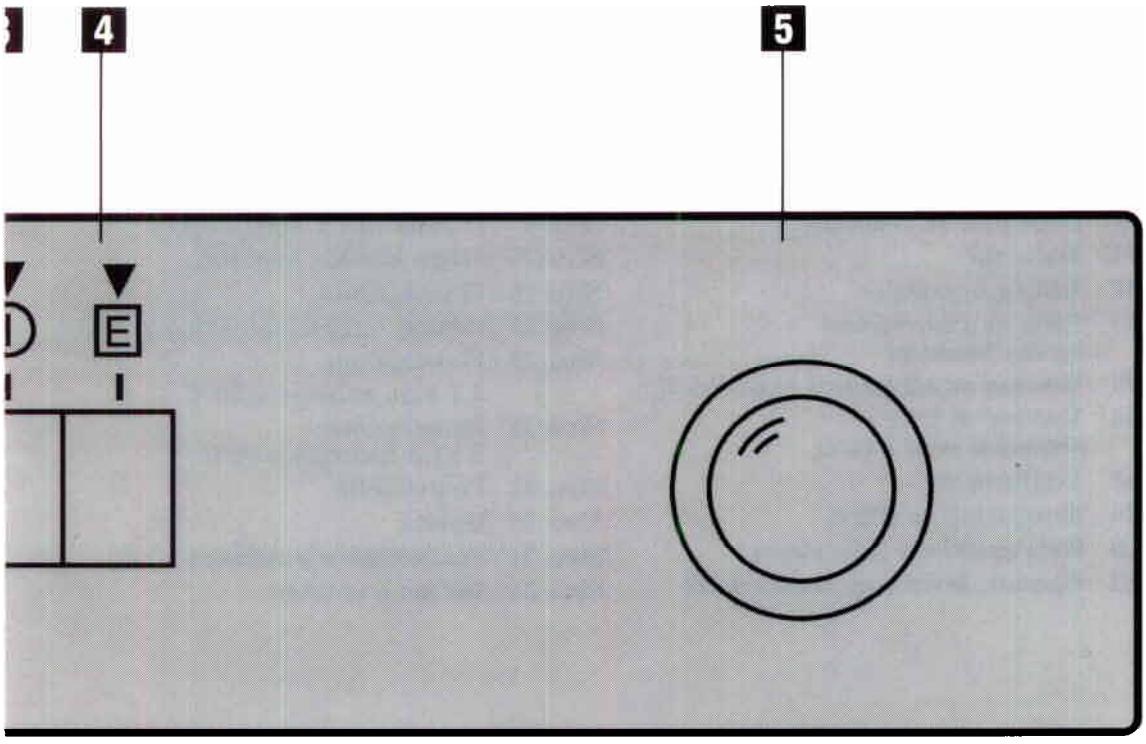

KONTROLPANELET

1. **Sæbeskuffen for vaskemiddel**
2. **Kontrollampe**
3. **Start-Stop knap**
4. **Økonomiknap**
5. **Programvælger**

SYMBOLER

- Forvask
- Vask
- Skylninger
- Vandudtømning
- Centrifugering
- Start-Stop
- Kontrollampe
- Blødgøringsmiddel
- Uld

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

YTRE MÅL	Bredde	60 cm
	Høyde	85 cm
	Dybde	57 cm
ELEKTRISK TILKOBLING	Spenning	220-230V - 50Hz
	Maks. strømforbruk	2250 W (10A)
VANNTRYKK	Minimum	5 N/cm²
	Maksimum	80 N/cm²
ANBEFALT MAKSIMAL TØYMENGDE	Bomull, lerret	3,2 kg
	Syntetiske stoffer, sarte stoffer	2 kg
	Ull	1 kg
SENTRIFUGERING	Maksimum	400 omdr./min. (ZF 400) 500 omdr./min. (ZF 500) 800 omdr./min. (ZF 800)

TEKNISIÄ TIETOJA

MITAT	Leveys	60 cm
	Korkeus	85 cm
	Syvyys	57 cm
SÄHKÖLIITÄNTÄ	Jännite	220-230V - 50 Hz
	Maks. ottoteho	2250 W (10A)
TULOVEDEN PAINE	Minimi	5 N/cm²
	Maksimi	80 N/cm²
ENIMMÄIS TÄYTTÖMÄÄRÄ	Puuvilla, pellava	3,2 kg
	Synteettiset aineet, hienopesu	2 kg
	Villa	1 kg.
LINKOUS	Maks	400 kierr./min. (ZF 400) 500 kierr./min. (ZF 500) 800 kierr./min. (ZF 800)

INSTALLASJON AV MASKINEN

Viktig

Innen maskinen tas i bruk er det meget viktig å fjerne transportsikringene. Gjør som følger.

Obs!

Det er en god idé å ta vare på transportsikringene hvis det skulle bli aktuelt å transportere maskinen senere.

1. Løs høyre skrue på baksiden og ta den ut (bruk en skrutrekker eller en skrunøkkel).

2. Legg maskinene ned på baksiden. Kontrollér samtidig at rørene ikke blir klemt.

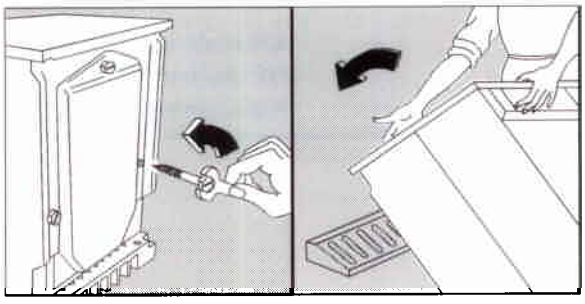

3. Fjern polystyrenblokken fra motoren.

4. Trekk den høyre polystyrenposen forsiktig ut ved å føre den inn mot midten av maskinen.

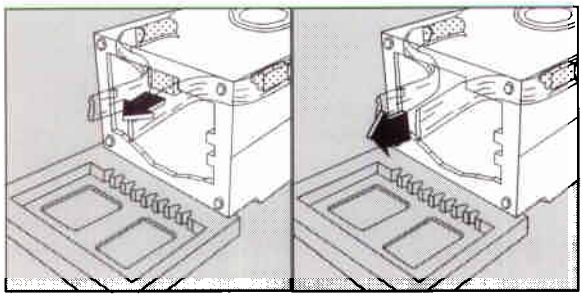

5. Trekk ut den venstre polystyrenposen på samme måte ved å føre den inn mot midten av maskinen.

6. Fjern polystyrenunderlaget, reis maskinen opp og skru ut de to siste skruene på baksiden.

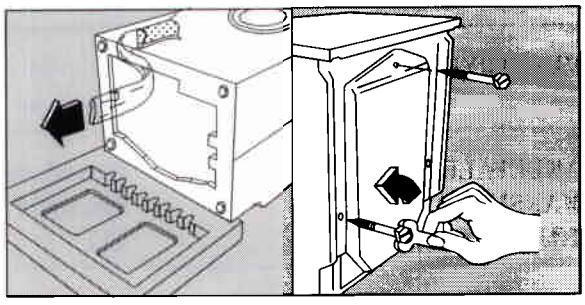

7. Trekk ut de 3 plastboltene.

8. Dekk de 3 hullene med hver sin plastplugg som befinner seg på baksiden av maskinen.

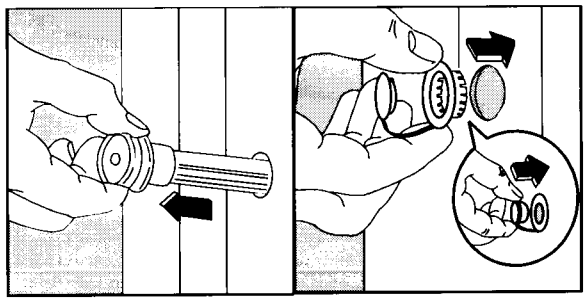

9. Plassér maskinen på et flatt og hardt gulv. Nær maskinen må det finnes en vannkran, for tilkobling til vann i maskinen, et badekar eller en vask for avløpsvannet og en stikkontakt. Hvis det er en avløpsslange i veggen, bør den først kontrolleres av en rørlegger eller en installatør.

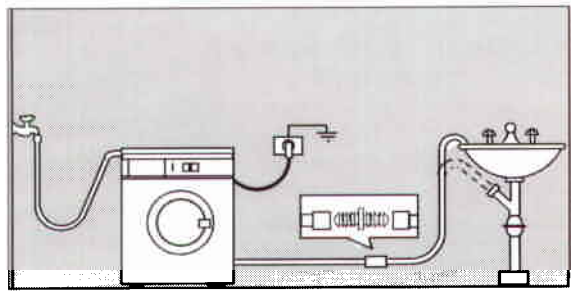

10. Påfyllingsslangen kobles til en vannkran som har 3/4" rørgjenger eller en vannkran med hurtigkoblingsforbindelse etter at den vedlagte gummipakningen er blitt lagt på plass.

11. Før slangen i ønsket retning ved å løsne låseringen, som siden må spennes igjen for å unngå vannlekkasjer.

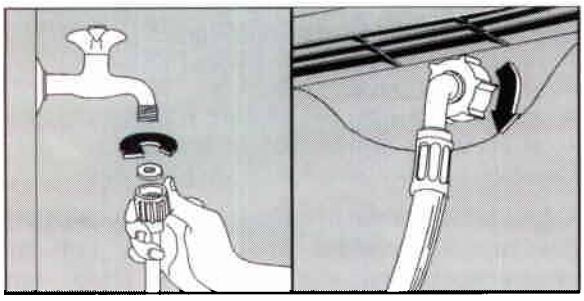

12. Plasser avløppsslangens ende i en vask eller et badekar med minimum 60 cm og maksimum 90 cm høyde over gulvet. Med maskinen følger en bøyd plaststøtte (se figuren) som festes på avløpsslangen for å holde den fast i sin stilling. Den bøyde plaststøtten er utstyrt med et hull som gjør at man kan feste den på veggen for å unngå at den flytter på seg under utpumpingen av vannet, og fører til oversvømmelse.
En eventuell forlengelse av avløpsslangen bør ikke være lenger enn 180 cm og dens indre diameter må være den samme som den originale slangen.
Avløpsslangen kan vris mot høyre, venstre eller rett frem avhengig av hvor utløpet, vasken eller badekaret er plassert i forhold til vaskemaskinen.

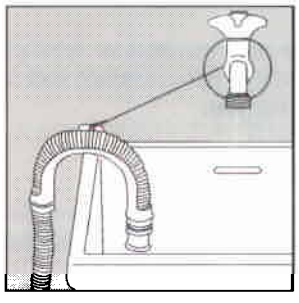

Monteringsanvisning

a. Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk.

b. Ved vanntrykk større enn 60 N/cm² skal reduksjonsventil innsettes.

c. Maskiner med slangeforbindelse, som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger. Enkelte vannverk har tilleggbestemmelser.

d. For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen skal røravbryter innsettes.
Alle Zanussi vaskemaskiner har brutt vanntilførsel.

e. Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørlegger og anmeldes til vannverket.

13. Elektrisk tilkobling

Før maskinen tilkobles nettet kontroller følgende:
1. Nettspenning må ikke variere mer enn ±10% fra merkespenning.
2. Måleren, sikringene, tilførselsledning og stikkkontakt må kunne tåle maskinens maksimale belastning.
Kontakten må være tilfredsstillende jordet.

Det er livsfarlig å ikke jorde vaskemaskinen. Zanussi a.s. overtar intet ansvar dersom denne sikkerhetsforanstaltningen ikke overholdes.

14. Maskinen settes på det planlagte stedet og vatres omhyggelig ved å justere bena. Vær veldig nøye med dette, for dermed unngår du unødvendig støy og vibrasjoner, og maskinen flytter ikke på seg under bruk.
Etter å ha vatret maskinen, låses benenes stilling ved å skru igjen låseringene.

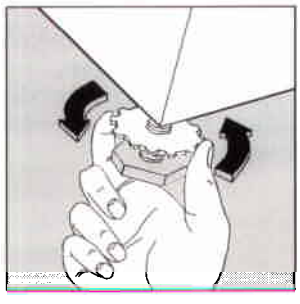

BRUK AV MASKINEN

For å oppnå gode vaskeresultater er det viktig å kjenne til maskinens funksjoner og bruke dem på rett måte.

1. Såpeskuff

I skuffen fyller man vaskemiddel og skyllemiddel før programmet starter.

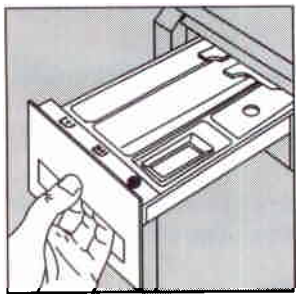

2. Kontrollampen

Den tennes når vaskemaskinen starter.

3. Start-Stopp knapp

Trykk knappen inn for å starte maskinen.
Trykk knappen inn igjen for å stoppe den.

4. Økonomiknapp

Ved å trykke inn denne trykknappen før igangsetting av vaskeprogram for normalt skitten vask (**A** eller **B**), vil en spare strøm.
Godt vaskeresultat er sikret ved at den lavere temperaturen er kompensert ved en lenger bearbeiding av tøyet.
Se programtabeller.

5. Programvelger

For å velge ønsket program, vri rattet til høyre til programmet stemmer med markeringen.
Før et program velges, eller et igangvaerende program endres, må maskinen først slås av med et trykk på start/stopp-knappen.

HVORDAN DE BRUKES. NÅR DE BRUKES

Start

Etter å ha lagt vasken i maskinen og fylt på vaskemiddel og skyllemiddel i såpeskuffen, kontrollér før du starter maskinen:
— at stikkontakten sitter riktig i støpslet;
— at vannkranen er åpen;
— at avløpsslangen er plassert riktigt;
— at døren og såpeskuffen er lukket.
Deretter trykkes eventuelle knapper inn.

Velg siden det ønskede vaskeprogrammet ved å vri programvelgerrattet mot høyre. For at programmet skal starte må De trykk inn START/STOPP-knappen.
Kontrollampen tennes og programmet starter.

Stopp

Etter at programmet er ferdig, stopper programvelgerrattet i stillingen «**I**», og maskinen stopper.

Kontrollampen slukker.

Ved «finvaskprogrammene» må en huske å tappe ut vannet før døren åpnes.

> **Barnesikring**
>
> Du kan først åpne døren etter 1-2 minutter, når den automatiske dørlåsemekanismen slår seg av.

Døren kan ikke åpnes før programmet er ferdig! Hvis det er nødvendig, avbryt programmet ved å trykke inn start/stopp-knappen.

Vaskeprogrammene

Denne vaskemaskinen har mange programmer slik at den på best måte kan vaske alle slags stoff og klær. De følgende sidene illustrerer alle programmene og gir veiledende råd for valg av det egnede program.

VASKERÅD

• Ikke overbelast vaskemaskinen.
Vi anbefaler å veie stoffene, i det minste de første gangene. Gjennomsnittsvekten for vanlig vask er:

Laken	700-1000 g
Putetrekk	100- 200 g
Bordduk	400- 500 g
Serviett	50- 100 g
Linhåndkle	100- 150 g
Frottéhåndkle	150- 250 g
Badhåndkle	700-1000 g
Badekåpe av frotté	1000-1500 g
Skjorter	200- 300 g
Forkle	150- 200 g
Jeans	500- 800 g

• Rist tøyet litt før innleggingen og fyll maskinen vekselvis med store og små plagg.

• Sortér tøyet etter materialtype, farge og skittenhetsgrad.

• Vask ikke frynsete eller ufallede plagg i maskinen, da disse kan rakne.

• Ta bort gardinkroker når du vasker gardiner.

• Knapp igjen trykknapper, dra opp glidelås og fest eventuelt dårlig isydde knapper.

• Når fargede stoffer vaskes for første gang, bør de vaskes separat.

• Ved tøy som krever ulike temperaturer, velg den laveste.

• Hvite klær må vaskes for seg selv.

• Småsaker (lommetørkle, skjerf osv.) bør vaskes i en liten vaskepose.

• Bruk vaskemiddel som er av god kvalitet og som er egnet til vask i vaskemaskin.

• Vær nøy med doseringen.

• Ved vask av ull, bruk bare nøytralt vaskemiddel i små doser.

• Det finns «vanskelige» flekker som f. eks. frukt, vin, gress,rust osv. som bør behandles før vask med spesielle flekkfjerningsmidler som finnes på markedet. I hvert tilfelle kan det være lurt å såpe inn den flekkede delen før vasking.

• Bare ull med merket IWS fra International Wool Secretariat eller «ren ull» som tåler maskinvask kan vaskes i vaskemaskinen på spesielt program. All annen ull bør vaskes for hånd.

• Etter programmets slutt bør den våte vasken henges opp så snart som mulig. Strikke- og ullplagg bør tørkes i skyggen, på plant underlag og bør aldri henges opp.

• Etter bruk anbefaler vi at du trekker ut støpslet og stenger vannkranen.

PROGRAM FOR BOMULL OG LIN

Anbefalt tøymengde: maks. 3,2 kg

PROGRAM	VASKE- OG SKYLLEMIDDEL	PROGRAM-VELGEREN	BESKRIVELSE AV PROGRAMMET
KOKEVASK		A 90°	Forvask i 40°C Vask i 90°C, 5 skyllinger Sentrifugering
KOKEVASK		B 90°	Vask i 90°C 5 skyllinger Sentrifugering
KOKEVASK-ØKO (E)		A 60°	Forvask i 40°C Vask i 60°C 5 skyllinger Sentrifugering
KOKEVASK-ØKO (E)		B 60°	Vask i 60°C 5 skyllinger Sentrifugering
VARMVASK		C 60°	Vask i 60°C 5 skyllinger Sentrifugering
VARMVASK		D 40°	Vask i 40°C 5 skyllinger Sentrifugering
SKYLLING		F	5 skyllinger m/skyllemiddel Sentrifugering
SPESIAL-BEHANDLING		G	1 skylling m/skyllemiddel Sentrifugering
SENTRIFUGERING		H	Sentrifugering

PROGRAM FOR SKÅNEVASK OG STRYKEFRIE STOFFER, SILKE OG ULL

Anbefalt tøymengde: maks. 2 kg ; ull maks. 1 kg.

På finvask programmene blir tøyet liggende i siste skyllevann, for å unngå krølling. For å tømme maskinen for vann, drei timerknotten til program «Q».

PROGRAM	VASKE- OG SKYLLEMIDDEL	PROGRAM-VELGEREN	BESKRIVELSE AV PROGRAMMET
SKÅNSOM VARMVASK		J 60°	Forvask i 40°C Vask i 60°C 3 skyllinger
SKÅNSOM VARMVASK		K 60°	Vask i 60°C 3 skyllinger
SKÅNSOM VARMVASK		L 40°	Vask i 40°C 3 skyllinger
ULL Dette er et spesiellt program for stoffer merket «Ren ny ull, vaskekte, krympefri»		40°	Vask i 40°C 3 skyllinger
SKÅNSOM SKYLLING		N	3 skyllinger med eventuellt skyllemiddel
SPESIAL-BEHANDLING		P	1 skylling med eventuellt skyllemiddel
UTPUMPING		Q	Utpumping

BRUK AV VASKEMIDDEL OG SKYLLEMIDDEL

Et godt vaskeresultat er også avhengig av valget av vaskemiddel og rett dosering. Rett dosering vil si: unngå sløseri og beskytt på den måten våre omgivelser. Også biologiske, nedbrytbare vaskemidler inneholder emner som, i store mengder, forstyrrer den følsomme økologiske balansen i naturen.

Bruk alltid vaskemiddel av god kvalitet laget for vask i vaskemaskin

Bruk av vaskemiddel i pulverform

I skuffen merket med symbolet ⧈ fylles vaskemidlet for forvasken (bare hvis vaskeprogrammet krever det).
I skuffen merket med symbolet ⧈ fylles vaskemidlet for hovedvasken.

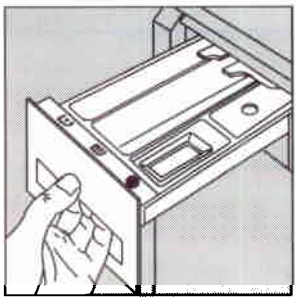

Vaskemidlet doseres i forhold til vannets hardhetsgrad, tøymengde og skittenhetsgrad. Følg doseringsanvisningene som fins på vaskemiddelpakken. Reduser doseringen ved mindre fylt vaskemaskin, lite skittent tøy og dersom du merker at det blir igjen skum i maskinen etter at programmet er ferdig.
Vannets hardhetsgrad får du oppgitt hos vannverket.

Bruk av flytende skyllemiddel

Eventuelle flytende skyllemidler slik som mykgjøringsmiddel eller stivelse fylles i skuffen med symbolet ❁ , uten å overstige det maksimale nivået.

Bruk av flytende vaskemiddel

Flytende vaskemiddel kan brukes i stedet for vaskepulver, spesielt for lite skittent tøy og for vaskeprogram med lav eller middels temperatur. I så fall må et program uten forvask velges. Det flytende vaskemidlet fylles i skuffen med symbolet ⧈ i såpeskuffen, før programmet starter.

VASK AV F. EKS. 3,2 KG BOMULL I 90°C

Du har f. eks. 3,2 kg normalt skittent tøy å vaske. Det er hvitt bomullstøy som tåler høye temperaturer.

1. Legg i tøyet

Åpne døren ved å dra håndtaket utover. Legg inn plaggene, ett om gangen, utristet og løst (ikke sammenpakket). Steng døren.

2. Dosering av vaskemidlet

Du vet at vannet er f.eks. middels hardt.
Doser vaskemidlet i følge vaskemiddelsfabrikantens anvisninger og fyll vaskemidlet i skuffen III .

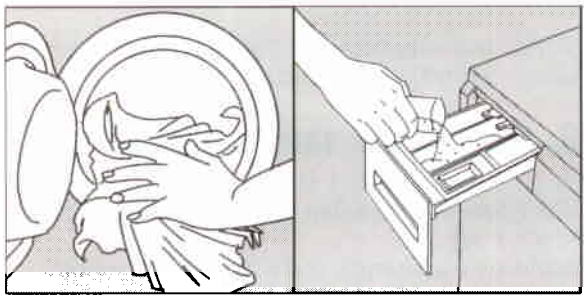

3. Dosering av skyllemidlet

Hvis det ønskes, fylles skyllemidlet i skuffen med symbolet ❀ , uten å overstige det maksimale nivået. Lukk igjen såpeskuffen.

4. Velg program

Vri programvelgeren mot høyre til programmets bokstav **B** stemmer overens med markeringen.

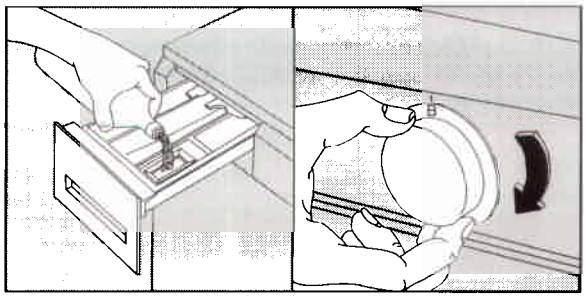

5. Start vaskemaskinen

Kontrollér at:
— stikkontakten sitter riktig i støpslet;
— vannkranen er åpen;
— avløpsslangen er plassert riktig.

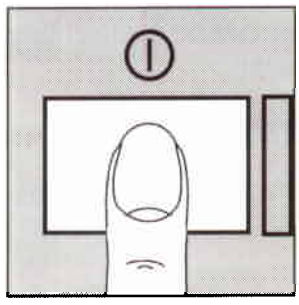

Trykk inn Start/Stopp-knappen. Kontrollampen tennes og maskinen starter.

6. Avsluttet program

Maskinen stopper automatisk og kontrollampen slukker. Trykk inn start/stopp-knappen.

Døren er kontrollert av en sikring som ikke gjør det mulig å åpne døren før 1-2 minutter etter at programmet er avsluttet.
Når maskinen er ferdig med vaskeprogrammet bør du trekke ut støpslet av stikkontakten og stenge vannkranen.

VASK AV F. EKS. 2 KG SYNTETISK STOFF I 40°C

Du har f. eks. 2 kg syntetisk tøy å vaske. Det er sart tøy som ikke tåler høye temperaturer.

1. Legg i tøyet

Åpne døren ved å dra utover håndtaket. Legg inn plaggene, ett om gangen, utristet og løst (ikke sammenpakket). Steng døren.

2. Dosering av vaskemidlet

Du vet at vannet er f.eks. middels hardt.
Doser vaskemidlet i følge vaskemiddelsfabrikantens anvisninger og fyll vaskemidlet i skuffen III .

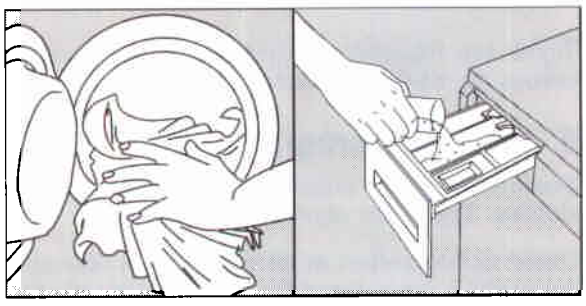

3. Dosering av skyllemidlet

Hvis det ønskes, fylles skyllemidlet i skuffen med symbolet ❀ , uten å overstige det maksimale nivået. Lukk såpeskuffen.

4. Velg program

Vri programvelgeren til høyre, til programmets bokstav **L** stemmer overens med markeringen.

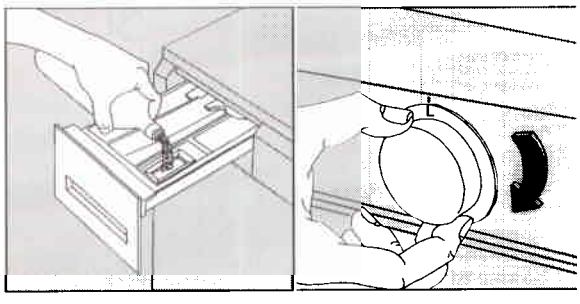

5. Start vaskemaskinen

Kontrollér at:
— stikkontakten sitter riktig i støpslet;
— vannkranen er åpen;
— avløpsslangen er plassert riktig.

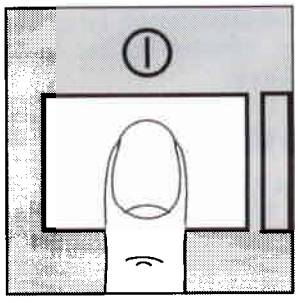

Trykk inn start/stopp-knappen. Kontrollampen tennes og maskinen starter.

6. Stopp med vann i trommelen

Siste skyllevannet i skåne vaskprogrammene blir igjen i trommelen for å forhindre at tøyet krøller seg.
Avslutt programmet ved å pumpe ut vannet:
— slå av maskinen ved å trykke inn start/stopp-knappen;
— vri programvelgeren til programmet **Q**;
— trykk inn start/stopp-knappen.

7. Avsluttet program

Maskinen stopper automatisk og kontrollampen slukker. Trykk inn start/stopp-knappen.

Døren er kontrollert av en sikring som ikke gjør det mulig å åpne døren før 1-2 minutter etter at programmet er avsluttet.

Når maskinen er ferdig med vaskeprogrammet bør du trekke ut støpslet av stikkontakten og stenge vannkranen.

De fleste klesplagg er merket med vaske-/rensesymbol, som er til god hjelp ved behandlingen av klesplaggene.

Normal vask VASKING Skånsom vask	95 Vask ved 95° 95	60 Vask ved 60° 60	40 Vask ved 40° 40	30 Vask ved 30° 30	Håndvask	Kan ikke vaskes
BLEKING	Kan blekes i kaldt vann		Kan ikke blekes			
STRYKING	Meget varmt jern. Stryketemperatur maks. 200°C		Varmt jern Stryketemperatur maks. 150°C	Temperert jern. Stryketemperatur maks. 110°C		Kan ikke strykes
RENSING	Kan renses med alle løsemidler		Kan renses med perklorethylen, alkohol, R111 og R 113	Kan renses med bensin, ren alkohol og R113		Kan ikke renses
TØRKING	Tørkes liggende på et plant underlag	Tørkes opphengt, f. eks. på tørkesnor		Tørkes opphengt på en kleshenger	normal temperatur lav temperatur Tørking i tørketrommel	Kan ikke tørkes i tørketrommel

VEDLIKEHOLD

For å oppnå et godt vaskeresultat og en god funksjon av vaskemaskinen er det noen småoperasjoner som må gjøres av og til.

Viktig

Trekk alltid ut støpslet før rengjøring eller vedlikehold av maskinen.

Avkalking

Vannet man vanligvis bruker inneholder kalk. Av og til, oftere på steder med hardt vann, er det fornuftig å tilsette et avkalkingsmiddel i pulverform i skuffen med symbolet sammen med det vanlige vaskemidlet.
Slik minsker forkalkningen.

Etter hver vask

La døren på maskinen stå åpen en liten stund, slik at luften sirkulerer fritt i trommelen for å hindre mugg og ubehagelig lukt.

Utvendig rengjøring

Bruk bare såpe og vann, tørk nøye etterpå.

Rengjøring av såpeskuffen

Det er viktig å rengjøre såpeskuffen av og til. Såpeskuffen dras helt ut og skylles grundig under rennende vann. For å gjøre rengjøringen lettere kan den øvre delen av skuffen for skyllemiddel fjernes.

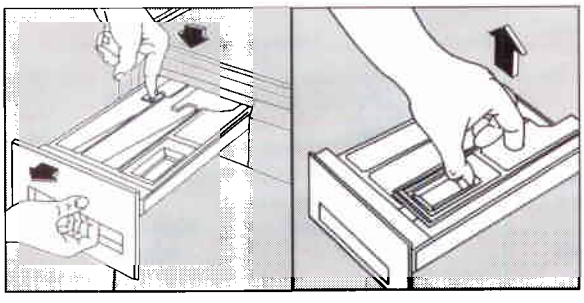

Rengjøring av det indre rommet av skuffen

Etter å ha dratt ut skuffen, rengjøres hullet med en lite børste, f. eks. en tannbørste, for å fjerne gammelt vaskemiddel. Rengjør også den øvre delen.

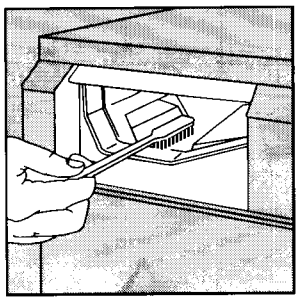

Etter rengjøringen, sett inn skuffen og kjør et vaskeprogram en gang uten klær.

Fare for frysing

Om maskinen usettes for temperaturer under 0°C, må visse sikkerhetsforanstaltninger tas:
— Steng av vannkranen og skru løs påfyllingsslangen.
— Velg et vaskeprogram og la det gå et par sekunder.
— Hekt av bakre feste av avløpsslangen og legg enden i en balje. Sett deretter programmet på utpumping og pump ut vann et par sekunder.
— Når du senere vil bruke maskinen igjen, forsikre deg om at temperaturen er over 0°C.

RENGJØRING AV FILTRET

Rengjøring av lofiltret

Et rent filter muliggjør en riktig funksjon av vaskemaskinen. Filtret fanger opp tråder og småsaker som kan ha blitt igjenglemt i klærne. Du bør derfor med jevne mellomrom rense filtret som beskrevet.

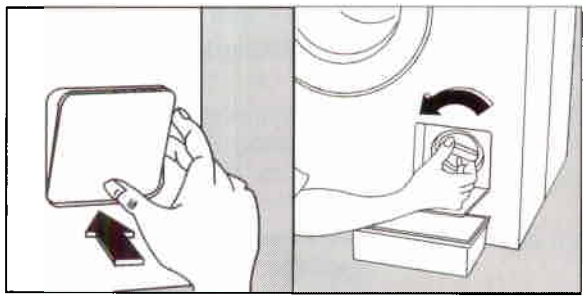

Åpne luken som dekker filtret.
Skru læst filtret.

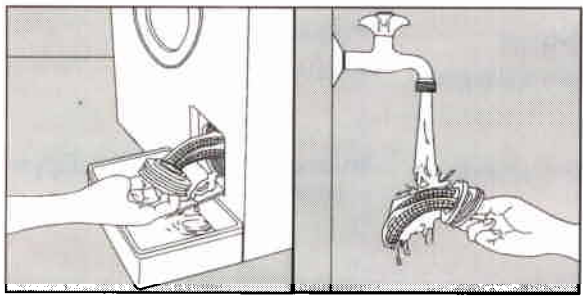

Dra ut filtret.
Rengjør det nøye med rennende vann.

Rengjøring av påfyllingsfiltret

Om vannet er veldig hardt eller inneholder små kalkpartikler, kan det blokkere filtret i påfyllingsslangen. Det er altså viktig med jevnlig rengjøring av filtret.
Steng av vannkranen.
Løs på låseringen på påfyllingsslangen, som fins på maskinens bakside, og ta løs slangen.

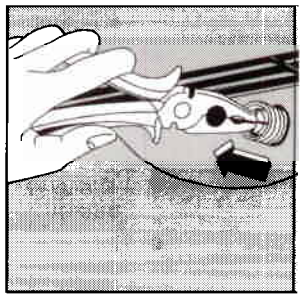

Ta løst filtret og rengjør det med en stiv liten børste.
Sett tilbake filtret, og skru igjen låseringen på påfyllingsslangen.

HVIS MASKINEN IKKE VIRKER

Om maskinen ikke virker, kan det skyldes et lite problem som lett løses uten teknisk hjelp.

■ Problem	● Årsak	▶ Løsning
■ VASKEMASKINEN VIRKER IKKE (kontrollampen er slukket)	• Start/Stopp-knappen er ikke inntrykket	▶ Trykk inn knappen
	● Døren er åpen	▶ Lukk døren
	● Støpslet sitter ikke riktig i stikkontakten	▶ Sett i støpslet
	● Det er ikke strøm i støpslet	▶ Kontrollér at det ikke har gått en sikring. Hvis ikke det er tilfellet, ta kontakt med en autorisert elektriker
(kontrollampen er tent)	● Programvelgeren er ikke rett innstilt.	▶ Vri programvelgeren i rett stilling
	● Det kommer ikke vann fra vannslangen	▶ Se under løsningen til problemet «maskinen tar ikke inn vann»
■ VASKEMASKINEN TAR IKKE INN VANN	● Vannkranen er stengt	▶ Åpne vannkranen
	● Knekk på påfyllingsslangen	▶ Rett på slangen
	● Innløpsfiltret er blokkert	▶ Rengjør filtret (se tidligere kommentar)
■ VASKEMASKINEN TAR KONSTANT INN VANN OG TØMMER DET UT IGJEN	● Avløpsslangen er for lavt plassert	▶ Hev avløpslangens plassering (mellom 60-90 cm over gulvet)
	● Avløpsslangen ligger i vann	▶ Avløpsslangen skal ikke ligge i vann
■ MASKINEN HVERKEN TØMMER UT VANNET ELLER SENTRIFUGERER	● De har valgt et program uten utpumping	▶ Velg programmet for utpumping
	● Avløpsfiltret er blokkert	▶ Rengjør filtret (se tidligere kommentar)
	● Avløpsslangen er bøyd	▶ Rett ut slangen
	● Avløpsslangens forlenging er ikke riktig	▶ Følg beskrivelsen nøye

■ Problem	● Årsak	▶ Løsning
■ VASKEMASKINEN LEKKER ELLER SVØMMES OVER	● For mye vaskemiddel	▶ Reduser vaskemiddeldosen
	● Uegnet vaskemiddel	▶ Bruk bare lavtskummende vaskemiddel
	● Låseringen til påfyllingsslangen er ikke igjenskrudd	▶ Skru igjen låseringen
	● Såpeskuffen er blokkert	▶ Rengjør såpeskuffen (se tidligere kommentar)
	● Avløpsslangen er dårlig festet til vegguttaket	▶ Fest avløpsslangen
■ VASKEMASKINEN VIBRERER ELLER BRÅKER	● Transportsikringene er ikke fjernet fra vaskemaskinen	▶ Fjern transportsikringene fra maskinen (se instruksjonene)
	● Maskinen har ikke blitt rett vatret	▶ Juster benene på maskinen (se instruksjonene)
■ DØREN ÅPNES IKKE	● Den automatiske barnesikringen er ikke avslått ennå	▶ Vent 1-2 minutter etter at programmet er ferdig før du åpner luken

GARANTI, SERVICE OG RESERVEDELER

Vaskemaskinen er godkjent av NEMKO.

Garantitiden er 2 år ved forbrukerkjøp og 6 mndr. ved næringskjøp. Garantivilkårene fremgår av Norske Elektroleverandørers Landsforenings (NEL's) leveringsbetingelser, som kan fåes av forhandleren eller leverandøren.
Ved eventuelle reklamasjoner utover 2-års fristen, gjelder kjøpslovens bestemmelser.

Serviceutøveren skal dokumentere kjøpsdato, normalt ved fremvisning av original kjøpskvittering. Ta derfor godt vare på denne.

Hvis dokumentasjon mangler, vil serviceutøveren vanligvis kreve kontant oppgjør.

Ved henvendelse til forhandleren eller vår serviceavdeling, vil du få anvist godkjent serviceutøver.

Reservedeler kan bestilles ved henvendelse til forhandler eller vår service/reservedelsavdeling.

N.B.! Se alltid på apparatets dataskilt og oppgi modell, produktnummer (prod. no.) og seriennr. når du bestiller reservedeler eller service.

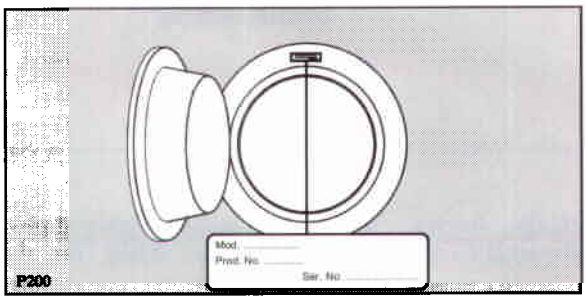

ZANUSSI a.s.
Prof. Smiths Allé 64
Postboks 4064 Gulskogen
3002 Drammen
Tef.: 03-832480
Fax: 03-833961